

★ 電池の交換方法


音量が小さくなった、動作しなくなったなどの症状が現れたら、新しい電池に交換してください。

交換ボタン電池 型番：LR1130 3コ

- ① 古い電池を先の細いもの(ボールペンなど)で横から押し出し、取りはずします。
- ② 新しい電池を+を上にして電池ホルダーにはめます。
※必ず指定された型番のボタン電池をご使用ください。
※新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
電池を交換する時は、全ての電池を同時に交換してください。

※録音された内容はボタン電池を取り外しても保持されますが、電気的ノイズや機械的衝撃などにより消去されてしまう場合があります。録音された内容に関して、当社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

電池を取りはずす

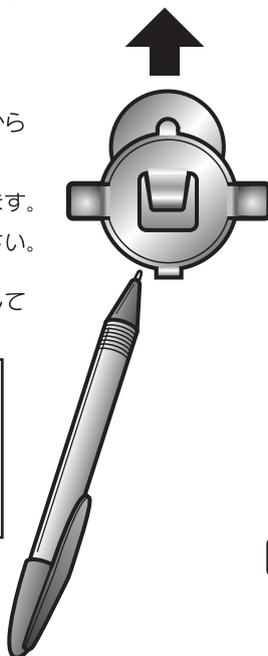

電池をはめる

※+を上にしてください。

